

AFRISO
EURO-INDEX

Afriso-Euro-Index GmbH
für Sicherungsarmaturen
und Füllstandmessung
Lindenstrasse 20
74363 Güglingen
Telefon: +49(0)7135-102-0
Telefax: +49(0)7135-102-147
e-mail: info@afriSO.de
Internet: www.afriSO.de

Beschreibung und Einbauanleitung für Füllarmatur

Art.-Nr.: 42405 FA

Art.-Nr.: 42406 FAM

- ☞ Vor Gebrauch lesen!
- ☞ Alle Sicherheitshinweise beachten!
- ☞ Für künftige Verwendung aufbewahren!

Druckstand: 02.2005
Id.-Nr.: 854.000.0030

Montagehinweis


- die Füllarmatur ist am tiefsten Punkt der Heizungsanlage zu installieren.
- in Heizungsanlagen, die der DIN EN 12828 unterliegen, darf der Anschluss nur mit einem lösbaren Schraubanschluss vorgenommen werden, der nach jedem Neu- oder Nachfüllen zu lösen ist.
- der Einstelldruck (Hinterdruck) kann durch Drehen der Stellschraube im Uhrzeigersinn erhöht werden.

Technische Daten

Vordruck 10bar

Hinterdruck 0,5 - 3bar

Füllarmatur FA (ohne Manometer)

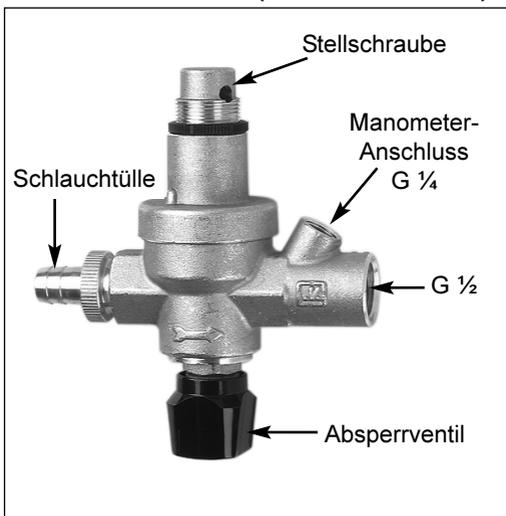

Füllarmatur FAM (mit Manometer)



Inbetriebnahme

- Schlauchverbindung zwischen Wassernetz und Füllarmatur herstellen
- Absperrventil der Füllarmatur und des Wassernetzes öffnen
- Heizungsanlage entlüften
- nach Erreichen des Anlagendruckes Absperrventil schließen
- Schlauchverbindung lösen

Adressen

Die Adressen unserer Niederlassungen im Ausland finden Sie unter www.afriso.de im Internet.